



ミストファンキット ブースター 取扱説明書

型番：S800

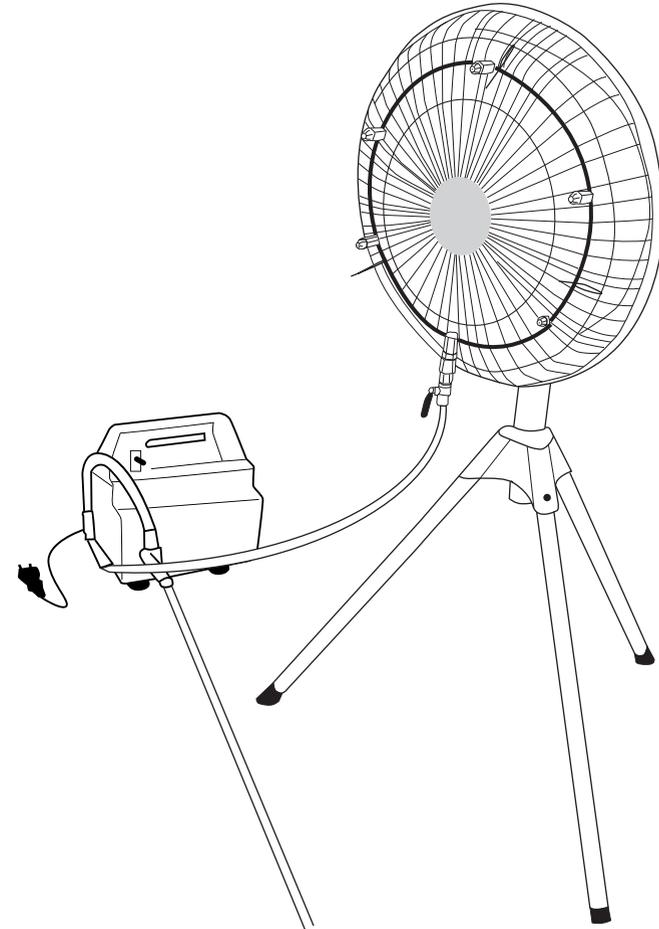
本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。お買い上げ日または、

商品到着後7日間以内に不具合が無いかをご確認くださいませよう願いたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。



< 製品サポート >

取扱説明書に基づくお客様の正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合、下記内容に従い故障箇所の部品を送付、または代替品と交換させていただきます。保証対象を受ける場合は保証書をご提示の上、弊社担当までご相談ください。

製品保証規定

- 製品保証対象期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 初期不良対応期間は、お買い上げ日もしくは商品到着日から7日間以内です。初期不良、部品の不足は初期不良対応期間内にお申し出ください。
- 製品ごとに定められた保証期間内、保証規定に沿うものであれば無料保証となりますが、保証規定に無いものや下記保証の適用外に該当するものは有料となります。また、初期不良対応期間以降の修理では保証対応期間内であっても、弊社へお送りいただく際の送料は、お客様のご負担となります。
- 製品保証対応をご依頼される場合には、お届け時の外箱が必要になります。破棄せず保管してください。
- 故障箇所を確認の上、簡単な調整や部品の交換で機能復元が可能な場合は、お客様に調整や弊社より、送付させていただいた部品への交換をお願いしております。

※製品毎の製品保証規定がある場合はその製品保証規定の内容が優先されます。
※保証書の付属していない製品につきましては初期不良のみの保証となります。
※出張修理、交換発送等は行っておりません。
※製品保証規定は日本国内においてのみ有効です。
※部品によっては取り寄せが必要になり、お時間をいただく場合があります。
※代替部品については予告なく仕様変更する場合があります。

保証の適用外

次のような場合は、保証期間内であっても保証の対象外、または有料保証となります。

- 製品の使用により生じた床などの傷、汚れ等。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造、調整による故障または損傷。
- 不適正なお取り扱いによる異動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。
- お買い上げ後の輸送による故障または損傷。
- 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部的要因に起因する故障及び損傷。
- 接続する電源の不具合により誘発する故障または損傷。
- 正常なご使用方法でも、消耗部品の自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- 製品を分解した場合。
- 使用中に生じた故意、過失による破損または損傷。
- 弊社製品に起因して発生した間接損害、二次損害や機会損失に関する費用。
- 再販（中古品）で購入された場合、及び譲渡されたもの。


< ご使用上の注意 > ご使用の前に必ずお読みください。

 警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
天候不順の時、またはそれが予測される時は使用しないでください。	
本製品は工場扇専用に取り付け、屋外で使用することを目的として作られたものです。決して家庭用の扇風機には取り付けしないでください。	
ミニブーストポンプが高温になったり、異音、異臭がした場合は直ちに使用を中止してください。 ※内部のモーターは130℃近くなると停止しますが、故障ではありません。 放熱ししばらくすると再起動できます。	
ミニブーストポンプの樹脂ケース内に手や指を入れないでください。	
製品を分解したり、改造しないでください。	
内部のモーターは高温になります。触ったり燃えやすい物の近くで使用、保管しないで下さい。	

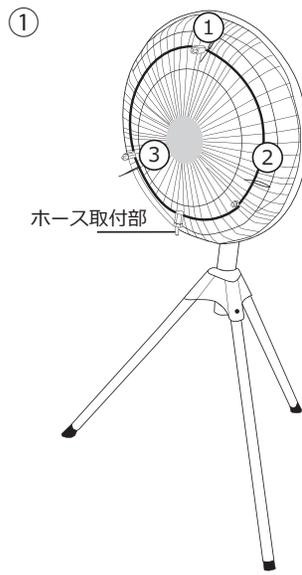
 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。
お子様だけの使用は非常に危険です。大人の監督の元でご使用ください。	
ミストリング、ホースに圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。	
製品を取り付ける際は、平らな所を選び工場扇が水平になる場所で行ってください。	
ご使用の際は、付属のインシュロックにてしっかりと固定してください。	
ホースに釘やくい、砂利、ガラス片、金属片、木片等尖ったものと接触しないようにしてください。	
ミニブーストポンプは蛇口が開き、水が出ている時のみ電源をオンにしてください。 通水せずに電源をオンにした場合、ポンプが破損する恐れがあります。	

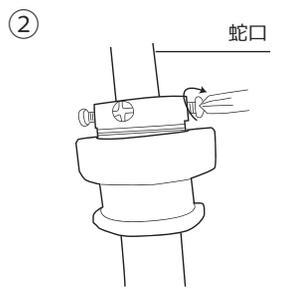
- ・使用後はホース内の汚れや水分を落として、完全に乾燥させてください。
- ・保管は直射日光を避け、湿気が少なく風通しの良い場所に保管してください。
- ・本製品を廃棄の際は、各地地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。

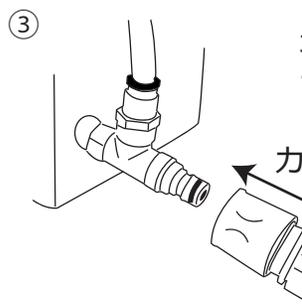
部品表

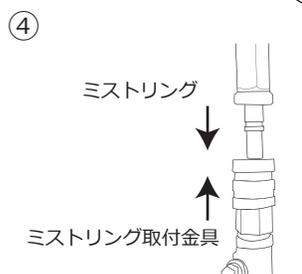
	ミニブーストポンプ x1 ※黒色高圧ホース付属		ミストリング x1
	10m ホース x1		インシュロック x3

< 設置方法 >

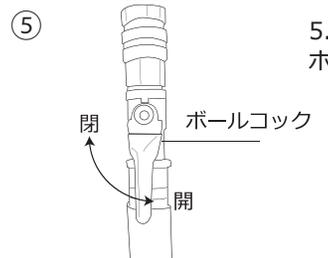
- ①
- 
1. ミニブーストポンプ、ミストリング、10m ホース、インシュロックを梱包箱より取り出し、工場扇を安定した地面へ置きます。ミストリングをインシュロックで3箇所工場扇に固定します。この時、ホース取付部が必ず左図①のように工場扇の下側にくるようにしてください。
※インシュロックが工場扇の羽根に当たらないことを確認してください。
※ミストリングが確実に固定されていることを確認してください。

- ②
- 
2. 10m ホースを蛇口 (散水栓) に取付けます。左図②のように10m ホースのネジが付いている側をネジ4点で蛇口に固定します。

- ③
- 
3. 10m ホースの反対側をミニブーストポンプの取付金具に取付けます。この時、ワンタッチ継手がカチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。

- ④
- 
4. ミニブーストポンプに付属の黒色高圧ホース先端部をミストリングに接続します。

< 設置方法 >

- ⑤
- 
5. 蛇口を開き、黒色高圧ホース先端部のボールコックを左図のようにホースと平行になるように回します。

- ⑥
- 
6. ミニブーストポンプの電源プラグを、家庭用コンセント (AC100V) に接続し電源を ON にするとミストが発生します。

⚠ 注意

ミニブーストポンプは蛇口が開き、水が出ている時のみ電源をオンにしてください。また黒色高圧ホース先端部のボールコックを閉じた状態で、電源をオンにしないでください。通水せずに電源をオンにした場合、ポンプが破損する恐れがあります。

< 収納方法 >

- < ミストリング取付金具の取外し方 >
黒色高圧ホース側の接続部 (左図グレー部分) を指で押し下げて、ミストリングから取り外すことが可能です。



- < ミニブーストポンプ 透明ホースの取外し方 >
使用後は、ミニブーストポンプの透明ホース内の水を全て抜き取ってください。透明ホースは左図2か所の黒色樹脂を下方方向に押し下げ、ホースを上側に引っ張ると取り外しが可能です。

